


Montage de la borne informatique ALTO

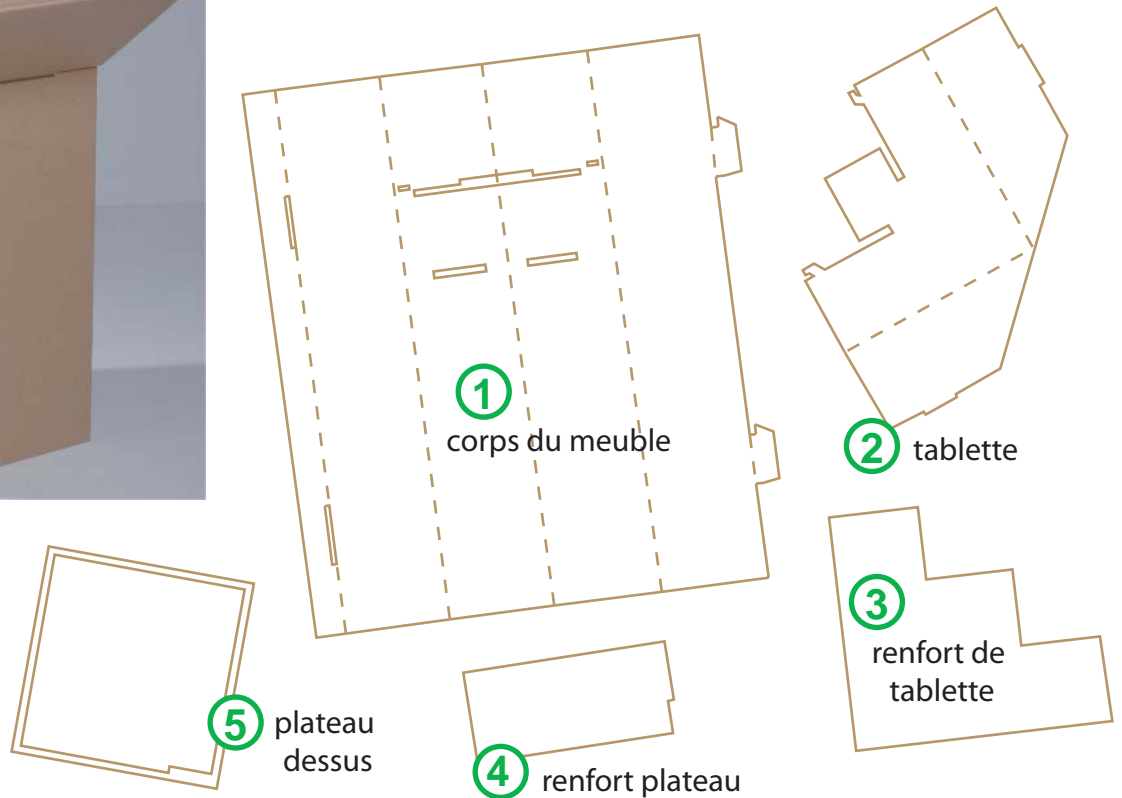

Les 3 conseils avant de commencer

1 Déballer votre colis et compter les pièces

Lorsque nous préparons votre colis, nous prenons toutes les précautions pour que votre commande soit complète. Si toutefois il arrive qu'une pièce manque, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet en notifiant votre numéro de commande et le numéro ou description de la pièce manquante.

2 Votre boîte à outils est inutile

Les meubles Orika ont été conçus pour être assemblés sans outils.

3 Suivez cette notice pas à pas

Cette notice a été testée et éprouvée ! En suivant celle-ci pas à pas vous ne devriez rencontrer aucun problème de montage.

Prenez le temps de la lire entièrement avant de le début du montage. Temps moyen : 10 min.

Conservez cette notice pour les montages et démontages futurs. Ne jamais remonter un meuble dont une partie a été déchirée au démontage

N.b : Tout contact prolongé et important avec un liquide peut altérer la résistance du produit.

Préparation :

- Faire de la place au sol, prendre connaissance des pièces et enlever les morceaux prédécoupés... (décortiquer pour libérer les futures encoches)

Etape 1: Montage du pied

- Assouplir les plis de chaque pièce. Ne pas hésiter à aplatir le carton, quitte à forcer un peu, en maintenant au moins deux appuis

- Verrouiller le pied en insérant les pattes dans les encoches





Etape 2: Construction du support à clavier

- Insérer la pièce n°2 en veillant à intégrer correctement les pattes
- Glisser le renfort du support à clavier (pièce n°3)
- Bloquer le support du clavier en repliant les bords de la pièce n°2
- Veiller à clipser les pattes de la pièce n°2 dans les encoches du pied



Etape 3: Finalisation du pied

- Retourner l'ensemble pour présenter la borne dans son sens d'usage
- Glisser le renfort (pièce n°4) en diagonale dans la partie supérieure



Etape 4: Mise en place du plateau

- Insérer le plateau supérieur sur la colonne pour finaliser la borne informatique

